


취급설명서

품번: JBJ용

써모스 진공단열 푸드 컨테이너를 구입해 주셔서 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽어 주십시오.
그리고 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있는 곳에 소중히 보관해 주십시오.

가정용

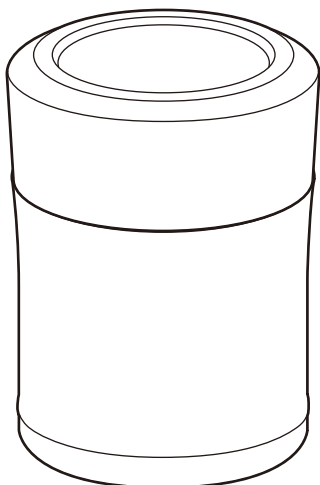

목차


사용하시기 전에 1P. 각 부의 명칭
 2P. 안전상의 주의
 5P. 사용상의 당부말씀

사용 방법 6P. 사용 방법
 7P. 손질 방법

사용 중 불편할 때 10P. 이럴 때에는 어떻게 해야 하나요?
 11P. 교환용 부품의 안내
 11P. 문의처

각 부의 명칭

사용하시기 전에 각 부품이 제대로 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.

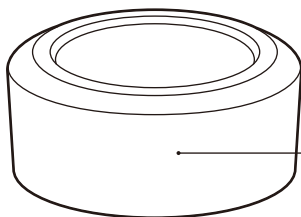


겉 뚜껑



벤 패킹

※내용물이 새는 것을 방지합니다.

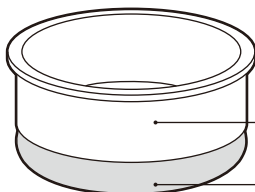

속 뚜껑

씰 패킹

※내용물이 새는 것을 방지합니다.



본체 내부

본체

※스테인리스제
진공이중구조

안전상의 주의

사용하시기 전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜주세요.

표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.

 경고	사망 또는 중상을 입을 위험이 있음을 표시합니다.	 주의	경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.
---	-----------------------------	---	--------------------------------

■ 그림 기호에 대하여

 금지	하지 말아야 할 내용(금지)을 표시합니다.	 필수	반드시 지켜야 할 내용을 표시합니다.
---	-------------------------	---	----------------------

경고

영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
또한 영유아가 가지고 놀지 않도록 각별히 주의해 주십시오.

* 분해한 부품을 잘못 삼켜 질식의 원인이 됩니다.
또한 화상이나 부상을 입는 원인이 됩니다.



 금지

주의

음식물을 넣는 목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

* 부상 등의 원인이 됩니다.

 금지

뜨거운 음식물을 넣은 경우에는 화상에 주의해 주십시오.

* 본 제품은 진공단열구조이기 때문에, 뜨거운 음식물을 넣어도 외부가 뜨거워지지 않습니다.

 필수

본체에 입을 대실 때에는 급하게 기울이지 마십시오.

* 음식물이 급격히 쏟아져 화상 등의 원인이 됩니다.


 금지

불에 올려놓거나 스토브나 난로 등의 화기에 가까이 하지 마십시오.

* 화상이나 변형·변색의 원인이 됩니다.



 금지

겉 뚜껑과 속 뚜껑에 전용의 벤 패킹과 실 패킹을 각 각 올바르게 부착해 주십시오.  P.8

* 내용물이 새어 화상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

 필수

⚠ 주의

속 뚜껑은 반드시 부착해 주십시오. 또한 겉 뚜껑은 확실하게 닫아 주십시오.

* 내용물이 새어 나와, 화상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

❗ 필수


뚜껑을 닫을 때에는 본체를 기울이거나 흔들지 마십시오.

* 음식물이 흘러 넘치는 원인이 됩니다. 또한 내용물이 새어 나와, 화상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

음식물의 양은 그림의 위치까지만 넣어 주십시오.

* 너무 많이 넣으면 뚜껑을 닫을 때 음식물이 흘러 넘칠 수 있습니다. 또한 사용 중 내용물이 새어 나와 화상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

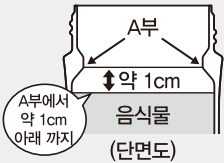

❗ 필수

전자레인지에 넣지 마십시오.


* 금속부에 스파크가 발생해 전자레인지 고장의 원인이 됩니다.

* 열로 인해 부품이 변형되고, 내용물이 새어 나와 화상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

삶지 마십시오.

* 열에 의해 부품이 변형되고 내용물이 새어 나와 화상이나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

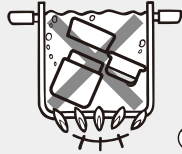

⊘ 금지

드라이아이스 · 탄산음료는 절대 넣지 마십시오.

* 내압이 상승하여 뚜껑이 열리지 않게 되거나 뚜껑이 튀어 오를 수 있고, 내용물이 분출되는 등 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

떨어뜨리기 · 부딪히기 등 강한 충격을 주지 마십시오.

* 부상을 입거나 내용물이 새어 나와 화상을 입는 원인이 됩니다. 또한, 보온 · 보냉 불량 등의 원인이 됩니다.



⊘ 금지

속 뚜껑과 본체와의 사이에 랩 류를 끼워 넣지 마십시오.

* 내용물이 새어 나와, 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

⚠ 주의

보온 조리 중에 뜨거운 물을 버릴 때에는 뜨거운 물이 튀는 것에 주의해 주십시오.

* 화상을 입는 원인이 됩니다. **❗ 필수**

개조·분해·수리는 절대 하지 마십시오.

* 고장·사고의 원인이 됩니다.

⊘ 금지

다음의 사항을 반드시 지켜 주십시오.

● 뜨거운(차가운) 음식을 넣어 주십시오.

* 음식물이 변질되거나 부패하는 원인이 됩니다.

❗ 필수

● 날 것 등 부패하기 쉬운 음식은 넣지 마십시오.

* 음식물이 변질되거나 부패하는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 음식물은 가능한 빨리(6시간 정도) 한 번에 드셔 주십시오.

* 음식물이 변질되거나 부패하는 원인이 됩니다.

❗ 필수

● 차가운 음식을 넣을 때에는 차 안 등 고온이 되는 곳에 방치하지 마십시오.

* 음식물이 변질되거나 부패하는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 음식물을 넣은 상태로 장시간 방치하지 마십시오.

* 음식물이 변질되거나 부패하는 원인이 됩니다. 또한 부패나 발효 등에 의해 가스가 발생하고 내부압력이 상승하여 뚜껑이 열리지 않거나 튀어 오를 수 있고, 음식물이 분출되는 등 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 사용 후에는 바로 깨끗이 씻고 충분히 건조시켜 주십시오.

* 세척 후 남은 잔여물에 의해 세균이 번식하여 음식물이 부패되는 원인이 됩니다.

❗ 필수

● 외출시 등 충분한 손질이 불가능할 때에도 사용 후에는 바로 본체 내부를 물로 잘 행구어 주십시오.

* 부패에 의해 가스가 발생하고 내부 압력이 상승하여 뚜껑이 열리지 않거나 튀어 오를 수 있고, 음식물이 분출되는 등에 의해 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

❗ 필수

진공이중구조의 내부(진공층)에서 물소리가 나는 경우는 사용하지 마십시오.

* 진공 층에 고여있던 물이 본체 내부 쪽으로 흘러나와 들어있던 음료와 섞일 위험이 있습니다.

* 보온 불량에 의해 화상의 원인이 될 수 있습니다.



진공층

⊘ 금지

본체에 음식물을 넣을 때에는 쏟지 않도록 주의해 주세요.

* 화상의 원인이 됩니다. **❗ 필수**

제품에는 반드시 전용 부품을 부착해 주십시오.

❗ 필수

사용상의 당부 말씀

가지고 운반 하실 때에는 만에 하나 내용물이 새는 일을 방지하기 위해 본체를 세운 채로 해 주십시오.

❗ 필수

뜨거운(차가운)음식물을 넣었을 때, 본체 외부가 뜨거워(차가워)지는 경우는 보온(보냉)불량입니다. 부패의 원인이 되기 때문에 사용을 중지해 주십시오.

보온 성능이 저하된 경우에는 사용하지 마십시오.


외출하시기 전에 본체를 거꾸로 들어 내용물이 새지 않는 것을 확인해 주십시오.

* 내용물이 새는 경우에는 '이럴 때에는 어떻게 해야 하나요?' 의 항목을 확인해 주십시오.

❗ 필수

보호시트는 제거하지 마십시오.

* 보온·보냉 불량
의 원인이 됩니다.



보호시트

사용 방법

1 뚜껑을 연다

겉 뚜껑을 화살표 방향으로 돌려 속 뚜껑을 꺼냅니다.




2 음식물을 넣는다

음식물의 양은 그림에 표시된 위치
까지만 넣어 주십시오.
너무 많이 넣으면 뚜껑을 닫을 때
음식물이 넘치는 원인이 됩니다.



본체에 소량의 온수(냉수)를
넣고 1분 정도 예열(예냉)하면
보온(보냉)에 효과적입니다.

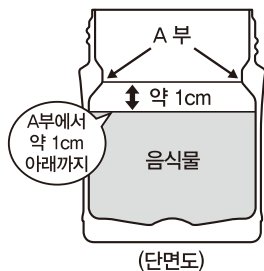

3 뚜껑을 닫는다

① 속 뚜껑을 본체에
부착합니다.



② 겉 뚜껑을 화살표
방향으로 돌려
확실히 닫습니다.



본체에 식재료를
넣고 보온조리를
할 때, 보온 조리중에
뚜껑을 열면 온도가
내려가서 요리가 되지
않는 경우가 있으므로
주의해 주십시오.

손질 방법

악취나 때·곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 손질할 때에는 미지근한 물로 희석시킨 식기용 중성세제를 사용해 주십시오.
- 때가 제거되지 않는 경우는 아래 표에 따라서 주방용 표백제(30분 정도)를 사용해 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 깨끗이 씻어서 때를 제거한 후 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

세척 방법 \ 부품명		걸 뚜껑 속 뚜껑	벤 패킹 실 패킹	본 체	
				내 부	외 부
흐르는 물에 세척		○	○	○	○
물에 담구어 세척		○	○	○	×
표백제	산소계	○	○	○	×
	염소계	○	○	×	×
식기 세척기 식기 건조기		○	○	×	×

손질상의 주의


손질하시기 전에 잘 읽은 후, 반드시 지켜 주십시오.

- 사용 후에는 바로 깨끗이 씻고 충분히 건조시켜 주십시오.
*세척 후 남은 잔여물에 의해 세균이 번식하여 음식물이 부패되는 원인이 됩니다. **필수**
- 삶지 마십시오.
*열에 의해 부품이 변형되고 내용물이 새어 나와 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다. **금지**
- 본체는 물속에 방치하지 마십시오. 또한 식기세척기·식기건조기를 사용하지 마십시오.
*뜸새에 물이 침투해 녹이 슬거나 보온·보냉 불량 등의 원인이 됩니다.
또한 도장·인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다. **금지**
- 시너·벤진·금속수세미·연마제·클렌저는 사용하지 마십시오.
*녹이나 흠집 등의 원인이 됩니다. **금지**
- 본체는 염소계표백제를 사용하지 마십시오.
*녹이나 보온·보냉 불량 등의 원인이 됩니다. **금지**
- 본체 외부는 표백제를 사용하지 마십시오.
*도장·인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다. **금지**

패킹의 부착 방법


1 벤 패킹

겉 뚜껑의 오목한 곳에 그림과 같이 확실히 눌러 꽂습니다.

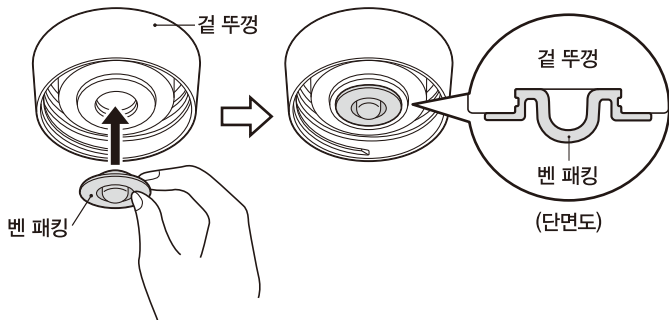

2 실 패킹

내부 뚜껑에 확실히 부착합니다.
부착한 후에는 패킹이 들뜨지 않도록 꼼꼼하게 눌러줍니다.

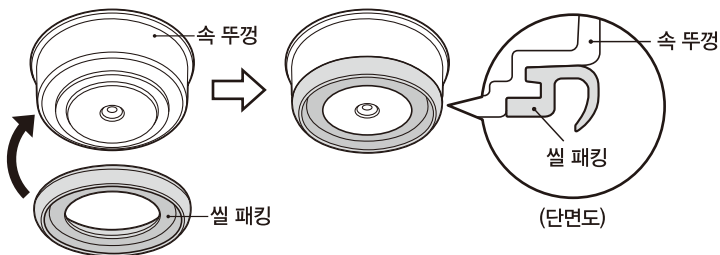



손질 방법

악취나 때·곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.



【보통 때의 손질 방법】

- 미지근한 물로 희석시킨 식기용 중성세제를 사용하고, 씻은 후에는 물기를 잘 털어내어 충분히 건조시켜 주십시오.

<p>겉 뚜껑·속 뚜껑·벤 패킹·씰 패킹</p> 	<p>부드러운 스펀지를 사용해 주십시오. ※손질 후에는 벤 패킹·씰 패킹을 올바른 위치에 확실히 부착해 주십시오. 【P.8】</p>
<p>본체</p> 	<p>부드러운 스펀지나 병 세척 브러시를 사용해 주십시오. 본체 외부는 바로 마른 천으로 물기를 닦아내 주십시오. ※물방울 자국이 남거나 녹이 스는 원인이 됩니다.</p>

【꼼꼼하게 닦을 때의 손질 방법】

- 주방용 표백제를 주의 표시에 따라 사용하고, 씻은 후에는 물기를 잘 털어내어 충분히 건조시켜 주십시오.
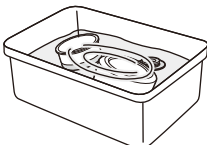
<p>겉 뚜껑·속 뚜껑·벤 패킹·씰 패킹</p> 	<p>〈차 등으로 인한 변색〉 큰 용기에 표백제와 물을 넣고, 각 부품을 담구어 둡니다. (약 30분) ◀ ⊘ 금지 ▶ 본체는 염소계 표백제를 사용하지 마십시오. ※녹이 스는 원인이 됩니다.</p>
<p>본체 내부</p> 	<p>〈차 등으로 인한 변색〉 내부에만 산소계 표백제를 사용해 주세요. (약 30분) ◀ ⊘ 금지 염소계 표백제 ▶ 뚜껑은 부착하지 마십시오. ※본체의 내압이 상승하여 뚜껑이 튀어 오르는 등 위험합니다. 〈반점 모양의 붉은 녹〉 물에 포함되어 있는 철분 등이 붙어서 생긴 것입니다. 식용 식초를 10%정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고, 약 30분 후 잘 씻어 주십시오. 〈까슬거리는 이물질〉 물에 포함되어 있는 칼슘 등이 붙어서 생긴 것입니다. 구연산을 1~2% 정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고, 뚜껑을 닫지 않은 상태로 두고 약 3시간 후 깨끗이 씻어 주십시오.</p>

이럴 때에는 어떻게 해야 하나요? 잘 모르시는 부분이 있으면 아래의 항목을 확인해 주십시오.

불편사항	원인	대처 방법	
음식물이 샌다.	뚜껑이 확실하게 닫혀 있지 않다.	뚜껑은 확실하게 닫아 주십시오. 【☞ P.6③】	
	음식물을 너무 많이 넣었다.	음식물은 규정의 양만큼만 넣어 주십시오. 【☞ P.6②】	
	패킹이 어긋나 있다.	패킹은 올바른 위치에 확실하게 부착해 주십시오. 【☞ P.8】	
	겉 뚜껑 또는 속 뚜껑이 파손되었다.	별도 판매하는 교환용 부품을 구매해 주십시오. 【☞ P.11】	
뚜껑이나 패킹이 파손·소모되었다.	뚜껑이나 패킹이 파손·소모되었다.	별도 판매하는 교환용 부품을 구매해 주십시오. 【☞ P.11】	
	본체 내부가 변색 되었다.	때가 묻어 있다.	산소계 표백제를 사용해 주십시오. 산소계 표백제를 사용할 때에는 본체는 뚜껑으로 밀폐하지 마십시오. 본체의 내압이 상승하여 뚜껑이 튀어 오르는 등 위험 합니다.
		반점 모양의 붉은 녹이 부착되어 있다.	물에 포함되어 있는 철분 등이 붙어서 생긴 것입니다. 식용식초를 10%정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고 약 30분 후 잘 씻어 주십시오.
보온조리가 되지 않는다. 보온(보냉) 효과가 없다.	가슬거리는 이물질이 부착되어 있다.	물에 포함되어 있는 칼슘 등이 붙어서 생긴 것입니다. 구연산을 10%정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고 뚜껑을 닫지 않은 상태로 두고 약 3시간 후 깨끗이 씻어 주십시오.	
	충분히 뜨거운(차가운) 음식물을 넣지 않았다.	뜨거운(차가운) 음식물을 넣어주십시오. 또한, 미리 본체 내부를 예열(예냉)해 두면 효과적입니다.	
	음식물의 양이 적었다.	음식물의 양을 늘리면 효과적입니다.	
	보온조리 중에 뚜껑을 열었다.	보온조리 중에 뚜껑을 열면 온도가 내려가서 보온 조리가 되지 않는 경우가 있기 때문에 보온 조리 중에는 뚜껑을 열지 마십시오.	
크기가 큰 재료를 사용했다.	크기가 큰 재료를 사용했다.	크기가 큰 재료를 사용하면 열이 충분히 전달되지 않기 때문에, 작게 자르던가 보온 조리 전에 살짝 데쳐 주십시오.	
	이상한 냄새가 난다.	깨끗이 씻어 충분히 건조시켜 주십시오. 약취가 제거되지 않는 경우에는 손질방법에 따라 표백제를 사용해 주십시오. 【☞ P.9】	
패킹의 색이 변했다.	때·곰팡이가 부착되어 있다.	표백제를 사용해 주십시오. 【☞ P.9】 때·곰팡이가 제거되지 않는 경우에는 폐기하고 별매품인 교환용 부품을 구입해 주십시오. 【☞ P.11】	
음식물이 부패되었다.	장기간 보존했다.	가능한 빨리(6시간 이내) 한 번에 드셔주십시오.	
	날 것 등을 넣었다.	날 것 등 변질이나 부패하기 쉬운 음식물은 넣지 마십시오.	
제품을 흔들면 사락사락 하는 소리가 들린다.	제품을 흔들면 사락사락 하는 소리가 들린다.	보온(보냉) 효과를 높이기 위해 진공이중구조의 내부(진공층)에 들어있는 금속 박이 스치면서 나는 소리이며 제품의 이상은 아닙니다.	

◆ 상기의 어떤 항목에도 해당되지 않는 경우에는 고객센터실로 문의해 주십시오. 【☞ P.11】

교환용 부품의 안내

■ 본 제품의 각 부품은 아래 표의 부품명으로 별도 판매되고 있습니다.

각 부의 명칭	부품명
패킹세트 (씰 패킹·벤 패킹 각 1개)	JBJ 패킹 세트
뚜껑 세트 (겉 뚜껑·벤 패킹·속 뚜껑·씰 패킹 각 1개)	JBJ 뚜껑 세트

◆ 뚜껑·패킹은 소모품입니다. 1년에 한 번 정도 확인하시어 표면이 까칠 거러거나 손상이 있는 경우에는 교환해 주십시오.

[교환용 부품의 구매방법]

품번·컬러·부품명을 확인하신 후, 아래의 방법으로 구매해 주십시오.
(품번은 제품의 밑면에 기재되어 있습니다.)

- ① 판매점..... 써모스 제품을 취급하고 있는 판매점(백화점)을 방문해 주십시오.
 - ② 써모스 고객상담실.....1577-8396 전화로 신청해 주십시오.
- 알려주신 개인정보는 부품의 발송 및 관련하는 AS 서비스를 위해 이용하고 있습니다. 고객의 개인정보를 고객의 동의 없이 제3자에게 제공하는 일은 없습니다. 또한 고객의 개인정보는 써모스코리아 주식회사에서 관리하고 있습니다.

문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으시면 아래의 고객상담실로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 「소비자 기본법」에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다.

써모스 고객상담실
1577-8396

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)

서울특별시 중로구 중로 47 SC은행본점 빌딩 18F
써모스코리아(주) 고객상담실

제품의 개량·개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다. 따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.