

취급설명서

품번: BS 500/534
BS 500K/534K


써모스 진공단열 스테인리스(소프트/하드) 시피 컵을 구입해 주신 고객님께 감사 말씀 드립니다.
사용 전 반드시 취급설명서를 읽어 주십시오.
그리고 손쉽게 꺼낼 수 있는 곳에 주의해서 보관해 주십시오.

가정용

각 부의 명칭

사용 전에 모든 부품이 들어 있는지 확인해 주십시오.

보냉 전용

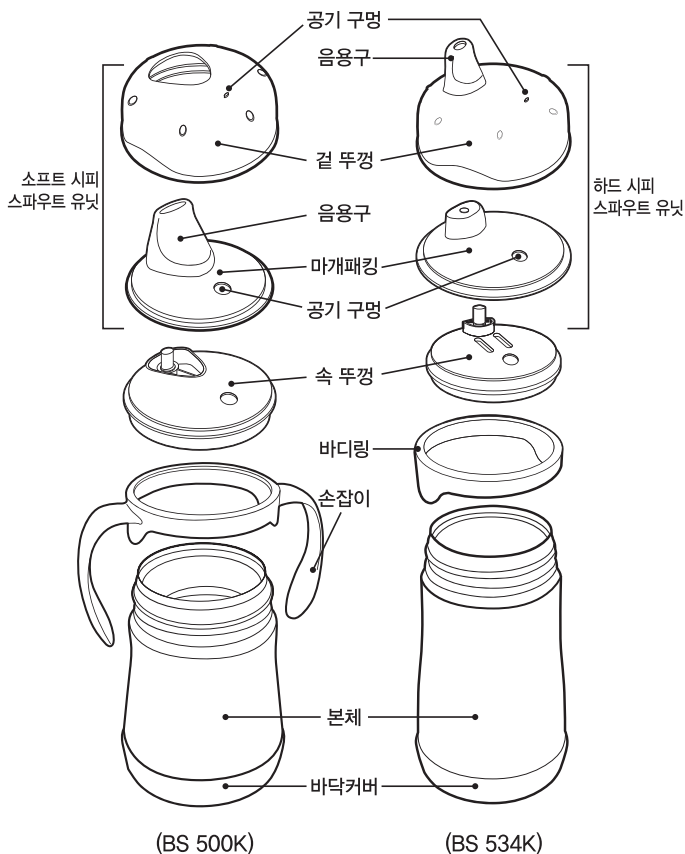


(그림 1)

사용 방법

사용 전에 손질 방법을 참고하여 스파우트 유닛, 본체내부를 깨끗이 씻어 주십시오.

1 마개를 연다

마개를 화살표 방향으로 돌려 여십시오.

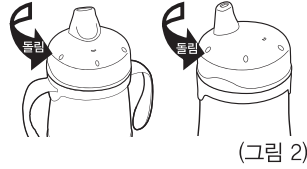


2 음료를 넣는다

음료의 양은 그림에 표시된 위치까지만 넣어 주십시오.
너무 많이 넣으면 마개를 닫을 때 음료가 밖으로 넘칠 수 있습니다.




본체에 소량의 냉수를 넣어 1분 정도 예냉 하면 효과적입니다.

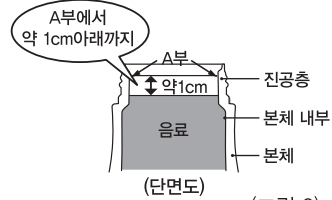


3 마개를 닫는다

마개를 화살표 방향으로 돌려 확실하게 닫습니다.

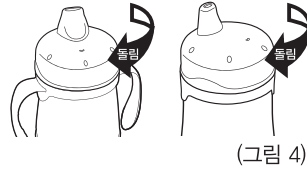

4 음료를 마신다

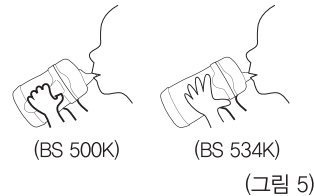


스파우트 유닛 패키지의 조립방법

올바르게 부착하지 않으면 내용물이 새는 원인이 됩니다.


BS 500K 조립순서

그림의 위치에 전체 부위에 걸쳐 확실하게 부착합니다.
부착한 후에는 패키지가 뜨지 않도록 꼼꼼하게 눌러주세요.



① 마개 패키징

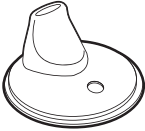


② 속 뚜껑




③ 겉 뚜껑

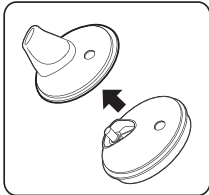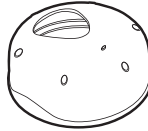

①번의 음용구와 공기 구멍이 제 위치에 가도록 ②번과 조립합니다.

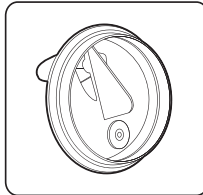

①번과 ②번이 완전히 끼워지도록 꼼꼼히 눌러줍니다.

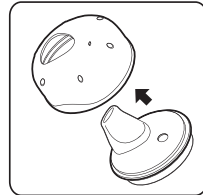


③번에 음용구와 공기 구멍이 잘 맞도록 마개 패키징을 완전히 끼워넣습니다.


BS 534K 조립순서

그림의 위치에 전체 부위에 걸쳐 확실하게 부착합니다.
부착한 후에는 패키지가 뜨지 않도록 꼼꼼하게 눌러주세요.



① 마개 패키징




② 속 뚜껑




③ 겉 뚜껑

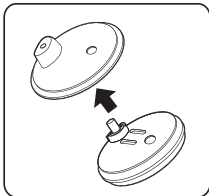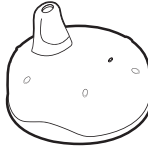

①번 밑에 돌출부와 ②번의 홈을 맞추어 조립합니다.

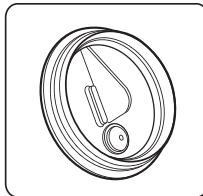

①번과 ②번이 완전히 끼워지도록 꼼꼼히 눌러줍니다.

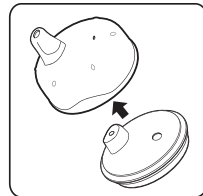

③번에 음용구와 공기 구멍이 잘 맞도록 마개 패키징을 완전히 끼워넣습니다.

주의사항과 당부의 말씀

사용하시기 전에 잘 읽어보신 후
반드시 지켜 주십시오.

표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.

⚠ 경고	사망 또는 중상을 입을 위험이 있음을 표시합니다.	⚠ 주의	경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.
-------------	-----------------------------	-------------	--------------------------------

■ 그림 기호에 대하여

🚫 금지	하지 말아야 할 내용(금지)을 표시합니다.	! 필수	반드시 지켜야 할 내용을 표시합니다.
-------------	-------------------------	-------------	----------------------

안전상의 주의

⚠ 경고

보호자의 눈이 닿지 않는 곳에서
사용하게 하지 마십시오.
또한 영유아가 가지고 놀지 않도록
각별히 주의해 주십시오.



* 부상의 원인이 됩니다.

🚫 금지

분리한 부품을 영유아의 손이 닿는 곳에
두지 마십시오.

* 잘못 삼켜 질식의 원인이 될 수
있습니다.

🚫 금지

뜨거운 음료를 넣지 마십시오.

* 뜨거운 음료를 직접 마시게 되면 화상의 원인이 됩니다.

* 내압이 상승하여 스파우트 유닛이 열리지 않게 되거나 튀어오르고 음료가 분출 하는 등
화상이나 부상의 원인이 됩니다.

🚫 금지

⚠ 주의

영유아가 제품을 떨어뜨리지 않도록
충분히 주의해 주십시오.

* 부상의 원인이 됩니다.

! 필수

음료를 넣는 목적 이외의 용도로
사용하지 마십시오.

🚫 금지

떨어뜨리기 · 부딪히기 등 강한 충격을
주지 마십시오.

* 부상이나 내용물이 새어 나와 주변을
더럽히는 원인이 됩니다. 또한, 보냉
불량이나 마개 고장의 원인이 됩니다.

🚫 금지

스토브나 난로 등의 화기에 가까이하지
마십시오.

* 화상이나 변형, 변색의 원인이 됩니다.



🚫 금지

큰 얼음은 무리하게 넣지 말고 크기를
작게 하여 넣어 주십시오.

* 변형되어 내용물이 새어 나와 주변을
더럽히는 원인이 됩니다.

! 필수

음료의 양은 그림에 표시된 위치까지만
넣어 주십시오.


* 너무 많이 넣으면 스파우트 유닛을 닫을
때 음료가 넘쳐 흐를 수 있습니다.
또한 사용 중 내용물이 새어 나와 주변
을 더럽히는 원인이 됩니다.

음료를 넣은 상태로 오래 방치하지 마십시오.

* 부패나 변질의 원인이 됩니다.

또한 부패 등에 의해 가스가 발생하고
내압이 상승하여 마개가 열리지 않게
되거나, 마개가 튀어 오를 수 있고,
음료가 분출되는 등 부상을 입거나
주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

🚫 금지

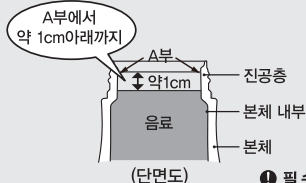

손질하실 때는 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

● 본체 · 스파우트 유닛 · 바디링 · 손잡이는 삶지 마십시오.

* 열에 의해 부품이 변형되어 내용물이 새어나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 전자레인지에서 소독 하지 마십시오.

* 금속부에 스파크가 튀어 전자레인지 고장의 원인이 됩니다.

* 열에 의해 부품이 변형되어 내용물이 새어나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.



⊘ 금지

스파우트 유닛은 패키지를 올바르게 부착하고 확실하게 닫아 주십시오

* 내용물이 새어나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

【  P3, 스파우트 유닛 패키지의 조립방법 】

❗ 필수

진공이중구조의 내부(진공층)에서 물 소리가 나는 경우는 사용하지 마십시오.

* 진공 층에 고여있던 물이 본체 내부 쪽으로 흘러나와 들어있던 음료와 섞일 위험이 있습니다.



⊘ 금지

불안정한 장소에 두지 마십시오.

* 쓰러져 음료가 넘쳐흘러 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

다음과 같은 내용물은 절대 넣지 마십시오.

● 드라이아이스 · 탄산음료

* 내압이 상승하여 스파우트 유닛이 열리지 않게 되거나 튀어 오를 수 있고 음료가 분출되는 등 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 염분이 많이 포함된 음료

* 본체 내부는 18-8 스테인리스강을 사용하고 있지만, 염분에 의해 녹이 스는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 차임, 과육

* 음용구나 틈새 등에 끼여 내용물이 새어나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 조제분유 · 우유 · 유제품 · 과즙 등 부패하기 쉬운 음료

* 부패나 변질의 원인이 됩니다. 그대로 오래 방치할 경우, 부패 등으로 인해 가스가 발생하고 내부 압력이 상승하여 스파우트 유닛이 열리지 않게 되거나, 스파우트 유닛이 튀어 오를 수 있고 음료가 분출되는 등 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

본 제품은 밀폐구조가 아니므로, 음료를 넣은 상태에서 옆으로 눕혀두지 마십시오. 또한 가방에 넣어서 가지고 다니지 마십시오.

* 내용물이 새어나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

개조 · 분해 · 수리는 절대하지 마십시오.

* 고장 · 사고의 원인이 됩니다.

⊘ 금지

사용상의 당부말씀

제품에는 반드시 전용 부품을 사용해 주십시오

❗ 필수

보냉 성능이 저하되는 경우에는 사용하지 마십시오.

❗ 필수

손질 방법

악취나 때, 곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 손질할 때에는 미지근한 물로 희석시킨 식기용 중성세제를 사용해 주십시오.
- 때가 지워지지 않을 경우에는 아래의 표에 따라 주방용 표백제(30분 정도)를 사용해 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 깨끗이 씻어 때를 제거한 후, 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

부품명		세척 방법	손질 방법
손잡이 (BS 500K) 스파우트유닛 바디링		<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ○ 담가둔 후 세척 ○ 표백제 ○ 식기세척기 ○ 식기건조기 	깨끗이 씻어 물기가 남지 않도록 털어 내고 충분히 건조시켜 주십시오. 손질 후에는 패키징을 올바른 위치에 확실하게 부착해 주십시오.
패킹 음용구		<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ○ 담가둔 후 세척 ○ 표백제 ○ 식기세척기 ○ 식기건조기 	사용 후에는 곧바로 스파우트 유닛에서 분리하여 깨끗이 씻은 후 충분히 건조 시켜 주십시오. 음용구는 세척솔로 깨끗이 씻은 후 내부를 강한 수압의 물로 행구어 주십시오.
본체	내부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ○ 담가둔 후 세척 ○ 산소계표백제 ✗ 염소계표백제 	병세척 솔이나 스펀지를 깨끗이 씻어 때를 제거한 후, 흐르는 물에 잘 행구어 충분히 건조시켜 주십시오. 산소계 표백제를 사용할 때, 본체를 스파우트 유닛으로 밀폐하지 마십시오. 본체의 내압이 상승하여 스파우트 유닛이 튀어 오르는 등 위험합니다.
	외부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ✗ 담가둔 후 세척 ✗ 표백제 ✗ 식기세척기 ✗ 식기건조기 	손잡이나 바디링을 분리하여 깨끗이 씻고, 물기를 털어낸 후 바로 마른 천으로 물기를 닦아내고 충분히 건조시켜 주십시오.

손질상의 주의

손질하시기 전에 잘 읽은 후, 반드시 지켜주십시오.

- 본체 · 스파우트 유닛 · 손잡이 · 바디링 은 삶지 마십시오.
* 열에 의해 부품이 변형되어 내용물이 새어 나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다. ⊙ 금지
- 전자레인지에서 소독하지 마십시오.
* 금속부에 스파크가 튀어 전자레인지가 고장 나는 원인이 됩니다.
* 열에 의해 부품이 변형되어 내용물이 새어 나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다. ⊙ 금지
- 본체는 식기세척기 · 식기건조기는 사용하지 마십시오.
* 도장 · 인쇄 · 스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다. ⊙ 금지

● 본체는 물속에 방치하지 마십시오.

* 본체와 바닥커버 틈새로 물이 침투하여 바닥커버가 떨어지거나, 녹이 슬거나, 보냉 불량이 되는 원인이 됩니다. ⊙금지

● 신나 · 벤젠 · 금속수세미 · 연마제 · 클렌저는 사용하지 마십시오.






* 녹이나 흠집 등의 원인이 됩니다. ⊙금지

● 본체외부는 표백제를 사용하지 마십시오.

* 도장 · 인쇄 · 스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다. ⊙금지

이럴 때는 어떻게 해야 하나요?

궁금한 점이 있으면 아래의 항목을 확인해 주십시오.

불편 사항	확인 사항	대처 방법
스파우트 유닛에서 내용물이 새어나온다.	스파우트 유닛이 확실하게 닫혀있지 않다.	스파우트 유닛을 확실히 닫고 사용하여 주십시오.
	음료를 너무 많이 넣었다.	음료는 규정된 양 만큼만 넣어 주십시오. 【  P2, 그림3】
	패킹이 어긋나 있다.	패킹은 올바른 위치에 확실하게 조립해 주십시오. 【  P3 패킹의 조립방법 참조】
	스파우트 유닛과 패킹이 소모되어 있다.	별매품인 교환용 부품을 구입해 주십시오. 【  P8】
음료를 마실 수 없다.	스파우트 유닛의 패킹이 확실히 부착되어 있지 않다.	스파우트 유닛의 패킹은 정확하게 조립하여 올바른 위치에 확실하게 부착해 주십시오.
	공기 구멍이 막혀있다.	공기 구멍이 막혀있으면 음료가 나오지 않는 원인이 됩니다. 공기 구멍이 뚫려 있는 것을 확인 후 사용해 주십시오. 【  P3 패킹의 조립방법 참조】
본체 내부가 변색되었다.	때가 끼어 있다.	산소계 표백제를 사용해 주십시오.
	반점 모양의 붉은 녹이 슬어 있다.	본체를 세운 상태로 주입구나 공기구멍이 막혀있지 않은지 확인한 후 다시 따라 주십시오.
	까슬거리는 이물질이 붙어 있다.	물에 포함되어 있는 칼슘 등이 붙어서 생긴 것입니다. 구연산을 10% 정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고, 마개를 닫지 않은 상태로 두고 약 3시간 후 깨끗이 씻어 주십시오.
보냉이 되지 않는다.	충분히 차가운 음료를 넣지 않는다.	차가운 음료를 넣어 주십시오. 그리고 미리 본체 내부를 예방해 두면 효과적입니다.
	음료의 양이 적었다.	음료의 양을 늘리면 효과적입니다.
패킹의 색깔이 변했다.	때 · 곰팡이가 부착되어 있다.	표백제를 사용해 주십시오. 때 · 곰팡이가 제거되지 않을 경우에는 폐기한 후, 별도로 판매되는 교환용 부품을 구매해 주십시오. 【  P8】
이상한 냄새가 난다.	본체 내부나 스파우트 유닛이 더러워져 있다.	깨끗이 씻어 충분히 건조시켜 주십시오. 냄새가 없어지지 않을 경우에는 산소계 표백제를 사용해 주십시오.

◆ 상기의 어떤 항목에도 해당되지 않는 경우는 고객센터로 문의해 주십시오.

사양

부품명		재료의 종류
본체	내부	스테인리스강
	외부	스테인리스강(아크릴수지도장)
	바디링 (BS 534K)	폴리프로필렌
	손잡이 (BS 500K)	폴리프로필렌
스파우트 유닛	BS 500K	폴리프로필렌, 고무제
	BS 534K	폴리프로필렌, 고무제
패킹		고무제

교환용 부품의 안내

■ 본 제품의 각 부품명은 아래 표의 부품명으로 별도 판매하고 있습니다.

각 부의 명칭	부품명
바디링 (BS 534K)	BS 534K Shoulder
손잡이 (BS 500K)	BS 500K Shoulder
스파우트 유닛	스파우트 유닛 (패킹 포함)

※ 음용구 · 패킹은 소모품입니다.
1년에 한 번 정도 확인하시어 작동이 잘 되지 않거나 표면이 까칠 거러거나 손상이 있는 경우 교환해 주십시오.

[교환용 부품의 구매방법]

품번·컬러·부품명을 확인하신 후, 아래의 방법으로 구매해 주십시오.
(품번은 제품의 밑면에 기재되어 있습니다.)

- ① 판매점..... 써모스 제품을 취급하고 있는 판매점(백화점)을 방문해 주십시오.
- ② 써모스 고객센터..... 1577-8396 전화로 신청해 주십시오.

● 알려주신 개인정보는 부품의 발송 및 관련하는 AS 서비스를 위해 이용하고 있습니다.
고객의 개인정보를 고객의 동의 없이 제3자에게 제공하는 일은 없습니다.
또한 고객의 개인정보는 써모스코리아 주식회사에서 관리하고 있습니다.

문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으시면 아래의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
본 제품은 소비자분쟁해결기준 (2011.12.28 공정거래위원회 고시 제2011-10 조)에 따라 보상받을 수 있습니다.

써모스 고객센터

1577-8396

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)

서울특별시 종로구 종로 47 SC은행본점 빌딩 18F
써모스코리아(주) 고객센터

제품의 개량·개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다.
따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.